



Audífonos para Carreras

33-1198

Manual del usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Sus audífonos para carreras RadioShack le proporcionan una amplia frecuencia de respuesta para un sonido impresionante en unos audífonos cómodos y prácticos. Diseñados especialmente para utilizarse con un escáner de carreras, los auriculares cerrador ayudan a cloquear los ruidos exteriores, de gente del motor para que usted pueda monitorear comunicaciones entre conductores y miembros del equipo. Los audífonos de carreras también son excelentes para carreras de barcos y aviones.


En adición a esto, usted puede utilizar sus audífonos con un radio CB, escáner, radio de onda corta, reproductor de cassettes, televisión monoaural, o receptor monoaural. La banda acolchonada se ajusta cómodamente. Los auriculares cerrados reducen el ruido del ambiente en lugares con mucho ruido y proporcionan una experiencia auditiva acústicamente aislada para privacidad.

OPERACIÓN


Precauciones:

- Disminuya el volumen de su fuente de sonido antes de conectar los audífonos.
 - No utilice estos audífonos monoaurales con un sistema estereofónico de sonido son utilizar la clavija adaptadora de mono-estéreo (disponible en su tienda RadioShack). En caso de no hacer esto, puede dañar su sistema.
1. Conecte la clavija de 3,5mm (1/8 de pulgada) de los audífonos a la fuente de sonido. Si la fuente tiene una entrada de 6,35 mm (1/4 de pulgada), utilice un adaptador que acepte las entradas de 3,5 y de 6,35 (los adaptadores están disponibles en su tienda RadioShack).
 2. Colóquese los audífonos. Usted necesitará ajustar la banda de la cabeza para un ajuste cómodo, deberá quitárselos para poder ajustarlos.

Afloje ligeramente las perillas en ambos lados de los audífonos girando las perillas en dirección contraria a las manecillas del reloj. Deslice los auriculares hacia arriba o abajo hasta que queden en la posición deseada, apriete nuevamente las perillas y colóquese los audífonos.

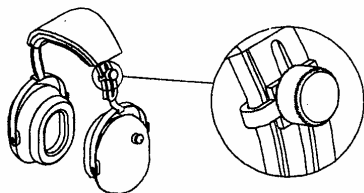

3. Gire el control de volumen de los audífonos en dirección de las manecillas del reloj hasta llegar a su ajuste máximo, después ajuste el volumen de la fuente de sonido a un nivel cómodo.

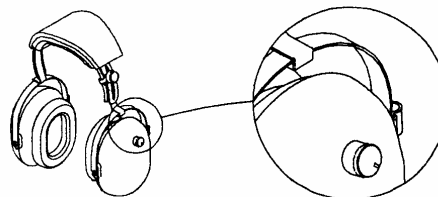

El cable en espiral se extiende hasta 2,7 metros (9 pies) para que usted se pueda mover con libertad mientras escucha. Si necesita un cable más largo, los cables monoaurales de extensión están disponibles en su tienda RadioShack.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, le recomendamos seguir estos lineamientos al utilizar sus Audífonos de Carreras.

- Ajuste el volumen al nivel más bajo antes de comenzar a escuchar. Después de comenzar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles extremadamente altos de volumen. Escuchar a niveles altos durante periodos extendidos de tiempo, puede llevar a una pérdida permanente del oído.
- Una vez que haya ajustado el nivel de volumen, no lo aumente, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, por lo que un nivel de volumen que sea cómodo puede dañar su oído.

Seguridad en el Tráfico

No utilice los Audífonos de Carreras con su fuente de sonido cuando opere un vehículo motorizado o conduzca una bicicleta o cerca del tráfico. Si hace esto puede causar un riesgo y puede ser ilegal en algunas áreas.

Si usted utiliza los Audífonos de Carreras con su fuente de sonido mientras conduce una bicicleta, tenga mucho cuidado. No escuche a una transmisión continuamente. Aunque algunos audífonos/ auriculares le permiten escuchar algunos sonidos exteriores cuando escucha a niveles normales de volumen, aún así puede presentar un peligro en el tráfico.

© 1999 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.

RadioShack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation

CUIDADOS


Para disfrutar durante mucho tiempo de sus Audífonos de Carreras, le recomendamos:

- Mantenga los audífonos secos. Si se mojan, séquelos de inmediato.
- Utilice y almacene los audífonos, únicamente en un ambiente de temperatura normal.
- Maneje los audífonos con cuidado. No los tire.
- Mantenga los audífonos alejados del polvo y suciedad.
- Ocasionalmente, limpie los audífonos con un trapo húmedo para conservarlos en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos de los audífonos, puede causar un mal funcionamiento además de invalidar su garantía. Si los audífonos no operan adecuadamente, llévelos a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Limpiando los Cojines de los Auriculares

Los colchones de los auriculares se pueden retirar para su limpieza. Simplemente jálelos y lávelos con jabón suave y agua. Enjuague los colchones y séquelos profundamente, después colóquelos nuevamente.

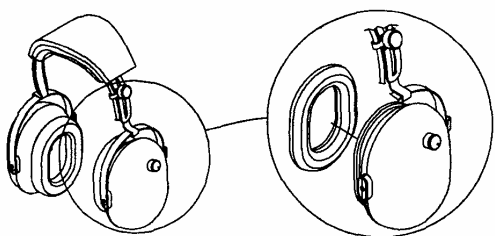

ESPECIFICACIONES

Altavoz	Diámetro Exterior Apertura del Bafle	50mm (2") 46,5mm (1 ^{13/16} ")
Magneto	12,5 x 1,5mm (1/2 x 1/16") Tipo Normal	
Impedancia		16 ohm $\pm$ 15%
Rango de Corriente	Normal 30 mW, RMS Máximo 60 mW	
Frecuencia de Resonancia		145 $\pm$ 50 Hz
Sensitividad		104 $\pm$ 3 dB
Rango de Frecuencia		100 – 20,000 Hz
Distorsión		5% Máximo (a 1000 Hz, 30 mW)
Longitud del Cable		Cable en espiral 2,7 m (9 pies)
Peso (incluyendo cable)		400 g (14.1 oz.)

Las Especificaciones son típicas. Las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.